

pure sense

CARE OF YOU



Dental C

SONIC SERIES

PSSN300B • PSSN400B • PSSN400W • PSSN500B • PSSN500W • PSDS600

EN TABLE OF CONTENT

QUICK START 4-5

SAFETY PRECAUTIONS6-7

USAGE..... 8

Parts.....8

Before First Use8

Charging8

Brushing Instructions8

Brushing Technique8

Toothbrush Modes8

MAINTENANCE 9

Cleaning Instructions.....9

UV Sanitizer.....9

Storage9

SPECIFICATIONS10

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SNABBSTART 4-5

SÄKERHET12-13

ANVÄNDNING14

Delar.....14

Före första användning14

Laddning14

Borstningsinstruktioner14

Borstningsteknik14

Tandborstningslägen14

UNDERHÅLL.....15

Rengöringsinstruktioner.....15

UV-rengöring15

Förvaring.....15

SPECIFIKATIONER16

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

HURTIGSTART 4-5

SIKKERHET 18-19

BRUK 20

Deler20

Før første gangs bruk20

Lading20

Instruksjoner for børsting20

Børsteteknikk20

Tannbørstемoduser20




VEDLIKEHOLD 21

Rengjøringsinstruksjoner21

UV-desinfiseringsenhet21

Oppbevaring21

SPESIFIKASJONER22

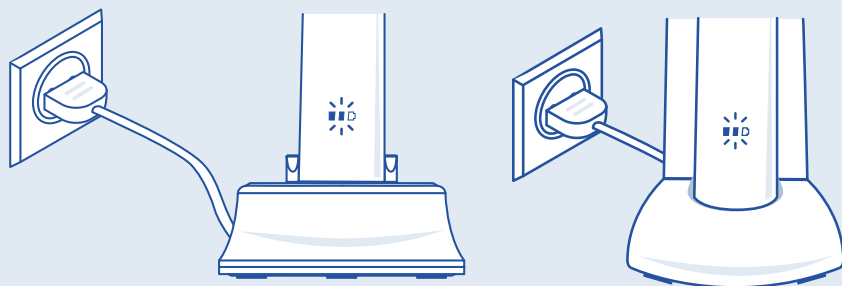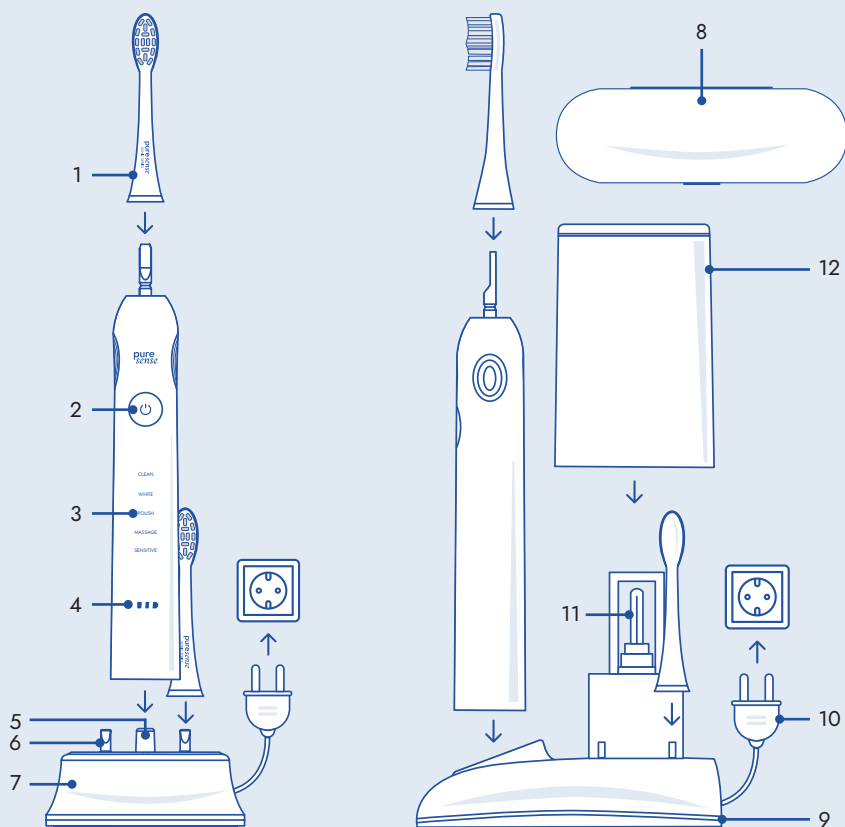




2 MIN



2 MIN

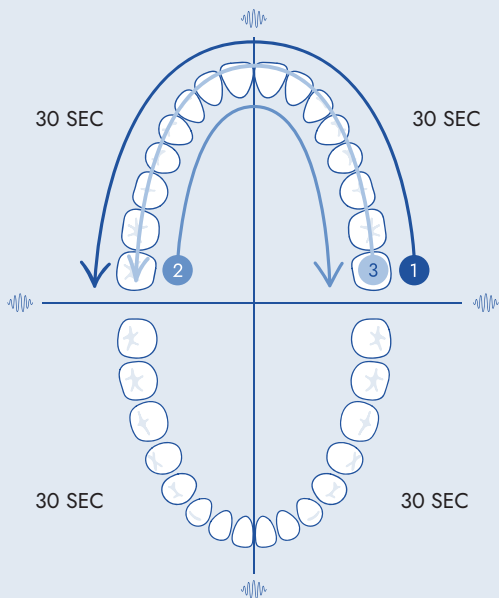

CLEAN





WHITE

POLISH

MASSAGE

SENSITIVE

OFF

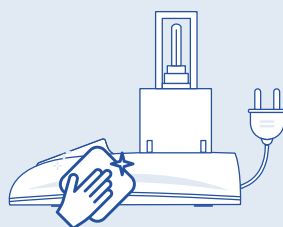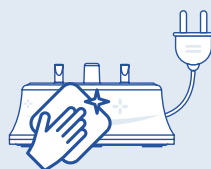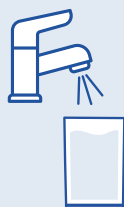

SAFETY PRECAUTIONS



READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE



WARNING!

Risk of personal injury or product and/or property damage if you do not follow the precautions.

USAGE PRECAUTIONS

- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Usage by children under age 3 is not recommended.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Any repairs to the product must be done by qualified personnel. Do not try to repair the product by yourself.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.
- This product is intended only for oral hygiene and for brushing the teeth and between the teeth. Any other use may result in damage to the device or in injury.
- For toothbrushing only. Do not chew or bite on brush.
- This product is intended only for domestic use and is not suitable for commercial use.
- Periodically check the entire product for damage. A damaged or non-functioning product should no longer be used.
- Prior to each use, ensure the brush head

fits well. Discontinue use of the toothbrush if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.

- Never insert any object into any opening of the appliance.
- When unplugging, always pull the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- Only use the charger provided with the appliance.
- Replace brush head every 3rd month or sooner if brush head becomes worn.
- Do not place the charger in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use the product while bathing or showering.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.
- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a self-generating process that takes

place explosively and is very difficult to extinguish.

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected. If any leakage goes into your eyes, never rub them – clean your eyes with water and get medical help.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.

MAINTENANCE PRECAUTIONS

- Do not use solvents, scouring agents, hard brushes, metal tools, or sharp objects to clean the toothbrush.
- Solvents can harm your health and may corrode plastic parts.
- Abrasive cleaning agents and tools can scratch surfaces, reducing durability.
- Do not clean the charging unit under running water.
- Do not allow water to enter the interior of the housing.
- If water penetrates the device, have it inspected by a qualified electrician before using it again.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

UV LIGHT PRECAUTIONS

UV light sanitizer is only available for some models. See packaging to confirm what your model includes.

- Never look directly at the UV light when activated.
- Keep fingers, skin, and eyes away from the UV source.
- Use only toothbrush heads designed for the sanitizing charger/case to ensure proper UV coverage and fit.

- Avoid placing non-compatible items (e.g., jewelry, non-brush items) inside.
- Ensure the UV light automatically shuts off when you open the cover/case. If not, unplug it and contact an authorized service center. Stop using the sanitizing charger/case immediately if you notice cracks, or malfunctions.

SYMBOL	EXPLANATION
	Read all of the instructions before use and save them for future reference.
	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
IPX7	Waterproof
	This symbol identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important instructions. If these instructions are not followed, there is risk of personal injury or product and/or property damage.

USAGE

PARTS

1. Brush head
2. Power button
3. Mode indicators
4. Battery indicator
5. Charging pin
6. Brush head holder
7. Charger*
8. Travel case
9. Charger with UV sanitizer*
10. Power plug
11. UV lamp
12. UV cover

* Some models include a UV sanitizer integrated with the charging station (9). Not all toothbrushes come with this feature, some has a charging unit without sanitizer (7). Please check your product packaging to confirm what your model includes.

BEFORE FIRST USE

- Carefully remove the toothbrush and its accessories from the packaging. Check that they are complete and undamaged.
- If you have any existing oral health conditions or are undergoing treatment, consult your dentist before use.
- Charge the toothbrush for 24 hours before first use.

CHARGING

- When the battery indicator (■ ■ ■ ■) flashes in green, the battery level is less than 10% and the toothbrush must be charged.
1. Plug the charger into an electrical outlet.
 2. Place the toothbrush on the charger.
 3. While charging, the indicator light flashes green. Once fully charged, the light will be solid green (■ ■ ■ ■).
 4. Unplug the charger after charging.

BRUSHING INSTRUCTIONS

1. Attach the brush head to the handle (there will be a short 0.5 mm gap).
2. Wet the bristles slightly and apply toothpaste.
3. Place the toothbrush in your mouth before turning it on to avoid splattering.
4. Turn it on and select a mode by pressing the power button (⏻) multiple times.
5. Brush for a total of two minutes, spending

30 seconds per quadrant (the toothbrush will alert you when to switch).

6. The toothbrush will automatically turn off after 2 minutes, or you can hold the power button for 5 seconds to turn it off manually.
7. Spit out the toothpaste but avoid rinsing the mouth immediately (this helps retain fluoride for added protection).
8. Clean your toothbrush after each use by following the cleaning instructions.

BRUSHING TECHNIQUE

- Hold the brush at a 45-degree angle to your gums.
- Gently move the brush head tooth by tooth, letting it rest on each for a few seconds.
- Let the toothbrush do the work - avoid scrubbing back and forth like a manual brush.
- Use light pressure - pressing too hard can wear down enamel and irritate gums.
- Focus on all surfaces: Outer, inner, and chewing surfaces.

TOOTHBRUSH MODES

Press the power button (⏻) to cycle through modes. The active mode indicator will light up.

MODE	FUNCTION
CLEAN	Strong vibration for deep cleaning.
WHITE	Helps remove plaque and stains.
POLISH	Removes plaque efficiently and quickly.
MASSAGE	Alternates between strong and weak vibrations to stimulate gums.
SENSITIVE	Gentle vibrations for sensitive teeth and gums.

MAINTENANCE

CLEANING INSTRUCTIONS

To maintain hygiene and ensure proper functioning, clean the toothbrush and brush head after each use.

Cleaning the Brush Head & Handle:

1. Remove the brush head from the handle.
2. Rinse both parts separately under running water.
3. Wipe them dry.

Cleaning the Charging Unit:

1. Unplug the charger from the electrical outlet before cleaning.
2. Wipe the exterior with a dry, soft cloth.
3. If necessary, use a slightly damp cloth to clean the housing, then dry it thoroughly before plugging it back in.

Cleaning the Travel Case:

1. Wipe the inside of the case with a dry or slightly damp cloth to remove moisture and toothpaste residue.
2. For deeper cleaning, use warm water, mild detergent, and a soft brush or cloth to gently scrub away buildup.
3. Leave the case open to air dry completely before storing your toothbrush again.

UV SANITIZER

Some models include a UV sanitizer integrated with the charging station. Not all toothbrushes come with this feature. Check your product packaging to confirm if your model includes a UV sanitizer.

How the UV Sanitizer Works:

The sanitizer effectively eliminates 99.9% of bacteria on the brush head(s) between uses. To maintain hygiene, it is recommended to sanitize brush heads before and after each use.

Using the Sanitizing Function:

1. Connect the charging/sanitizing unit into an electrical outlet.
2. Insert the brush head(s) to the small shafts on the charging/sanitizing unit. Ensure the bristles are facing the UV lamp.
3. Close the cover to start the sanitization process. The UV lamp will turn on

automatically and run for approximately 7 minutes.

4. The UV lamp will turn off automatically when the cycle is complete.
5. If the cover is opened during operation, the UV lamp will shut off immediately for safety.

Note: The sanitizing function activates automatically each time the cover is closed, when the appliance is plugged in.

Cleaning the Charging/Sanitizing Unit:

1. Unplug the charger from the electrical outlet before cleaning.
2. Wipe the exterior with a dry, soft cloth.
3. If necessary, use a slightly damp cloth to clean the housing, then dry it thoroughly before plugging it back in.
4. The cover can be rinsed with water and cleaned with mild detergent.

STORAGE


- The toothbrush should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks, or in a travel case.
- The charger should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks.
- Brush head can be stored on toothbrush or separately put inside a travel case or other suitable location. Keep it away from dust and dirt.

SPECIFICATIONS


TOOTHBRUSH SPECIFICATIONS	
Model name	PSRL206B / PSRL206W
Battery type	Li-ion, 800mAh
Battery life	180 minutes
Charging time	20 hours
Vibration speed	Up to 96 000 strokes/min
IP class	IPX7
Handle size	30 x 29 x 180 mm
Handle weight	107 g

TRAVEL CASE SPECIFICATIONS	
Model name	PSTC50AB / PSTC50AW
Size	214 x 74 x 41 mm
Weight	106 g

CHARGER* SPECIFICATIONS	
Model name	PSRL206B / PSRL206W
Input	100-240V AC, 50-60Hz
Power	2.5W
Standby mode power consumption	0.3W
Auto enter standby mode period	5s
Off mode power consumption	No
Auto enter off mode period	No
IP class	IPX7
Cable length	121 cm
Size (with charging pin)	78 x 83 x 39 mm
Weight	158 g

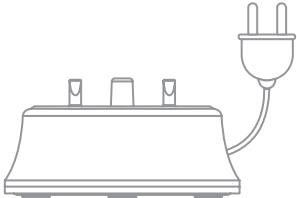

CHARGER WITH UV SANITIZER* SPECIFICATIONS	
Model name	PSRL206BUV / PSRL206WUV
Input	100-240V AC, 50-60Hz
Power	4W
Standby mode power consumption	0.3W
Auto enter standby mode period	5s
Off mode power consumption	No
Auto enter off mode period	No
IP class	IPX7
Sanitizing time	7 minutes
UV lamp wavelength	253.7nm (UV-C)
UV lamp intensity	800μW/cm ²
UV lamp lifespan	10 000 hours
Cable length	121 cm
Size (with UV lid)	92 x 122 x 125 mm
Weight	271 g

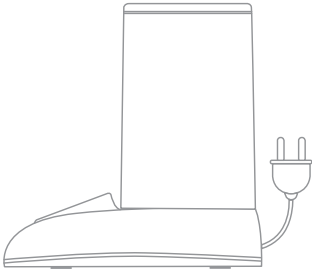

* Some bundles includes a regular charger and some includes a charger with UV sanitizer.
Check your product packaging to confirm which charger you have.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS



VARNING!

Risk för personskada eller skador på produkten och/eller egendom om du inte följer säkerhetsföreskrifterna.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

- Tandborstar kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Användning av barn under 3 år rekommenderas inte.
- Barn får inte leka med utrustningen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.
- Alla reparationer av produkten måste utföras av kvalificerad personal. Försök inte reparera produkten själv.
- Använd produkten endast enligt beskrivningen i manualen. Använd inga tillbehör som tillverkaren inte rekommenderar.
- Denna produkt är endast avsedd för munhygien och för att borsta tänderna och mellan tänderna. All annan användning kan leda till skador på enheten eller till personskada.
- Endast för tandborstning. Tugga eller bit inte på borsten.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och lämpar sig inte för kommersiellt bruk.
- Kontrollera regelbundet om produkten har skador. En skadad eller icke fungerande

produkt ska inte längre användas.

- Se till att borsthuvudet sitter ordentligt före varje användning. Sluta använda tandborsten om borsthuvudet inte längre sitter fast ordentligt. Använd aldrig utan borsthuvud.
- För aldrig in något främmande föremål i någon öppning på produkten.
- Dra alltid ur stickkontakten genom att hålla i kontakten, inte i sladden. Rör aldrig stickkontakten med våta händer, eftersom det kan leda till elektriska stötar.
- Använd endast laddaren som medföljer.
- Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller tidigare om det blir slitet.
- Placera inte laddaren i vatten eller vätska och förvara den inte där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Sträck dig inte efter den om den faller i vatten. Dra i så fall omedelbart ur kontakten.
- Använd inte produkten medan du badar eller duschar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära i ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteten med 20% efter cirka 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.
- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade

gångar) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm, för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks. Om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och sök medicinsk hjälp.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.

UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER

- Använd inte lösningsmedel, skurmedel, hårda borstar, metallredskap eller vassa föremål för att rengöra tandborsten.
- Lösningssmedel kan skada din hälsa och kan fräta på plastdetaljer.
- Slipande rengöringsmedel och verktyg kan repa ytor, vilket minskar hållbarheten.
- Rengör inte laddaren under rinnande vatten.
- Låt inte vatten komma in i höljet.
- Om vatten tränger in i enheten, låt en behörig elektriker inspektera den innan du använder den igen.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR UV-LJUS

Desinficering med UV-ljus finns endast tillgängligt för vissa modeller. Se förpackningen för att bekräfta vad din modell innehåller.

- Titta aldrig direkt på UV-ljuset när det är aktiverat.
- Håll fingrar, hud och ögon borta från UV-ljuskällan.

- Använd endast tandborsthuvuden avsedda för desinficeringsladdaren/fodralet för att säkerställa korrekt UV-täckning och passform.
- Undvik att placera icke-kompatibla föremål (t.ex. smycken, föremål som inte är borstar) inuti.
- Se till att UV-ljuset stängs av automatiskt när du öppnar locket/fodralet. Om inte, koppla ur den och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Sluta använda desinficeringsladdaren/fodralet omedelbart om du märker sprickor eller funktionsfel.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs hela bruksanvisningen före användning och spara den för framtida referens.
	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklarationer. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
IPX7	Vattentät
	Denna symbol identifierar utrustning som uppfyller de säkerhetskrav som anges för utrustning av klass II enligt IEC 61140.
	Utopstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra dig uppmärksam på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner i bruksanvisningen.

ANVÄNDNING

DELAR

1. Borsthuvud
2. Strömknapp
3. Lägesindikatorer
4. Batteriindikator
5. Laddningsstift
6. Hållare för borsthuvud
7. Laddare*
8. Resefodral
9. Laddare med UV-rengöring*
10. Strömkontakt
11. UV-lampa
12. UV-lock

* Vissa modeller har en UV-rengörare integrerad i laddstationen (9). Alla tandborstar har inte denna funktion - vissa har en laddningsenhet utan UV-rengöring (7). Kontrollera produktförpackningen för att se vad som medföljer din modell.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta försiktigt ut tandborsten och dess tillbehör ur förpackningen. Kontrollera att de är hela och oskadade.
- Om du har några problem med din orala hälsa eller genomgår en behandling, rådfråga din tandläkare innan du använder produkten.
- Ladda tandborsten i 24 timmar innan den används första gången.

LADDNING

- När batteriindikatorn (■ ■ ■) blinkar grönt är batterinivån lägre än 10 % och tandborsten måste laddas.
1. Anslut laddaren till ett eluttag.
 2. Placera tandborsten på laddaren.
 3. Indikatorlampan blinkar grönt under laddning. När den är fulladdad lyser lampan med fast grönt sken (■ ■ ■).
 4. Dra ur laddaren efter laddning.

BORSTNINGSinSTRUKTIONER

1. Fäst borsthuvudet på handtaget (ett mellanrum på 0,5 mm lämnas).
2. Blöt borsten lite och applicera tandkräm.
3. Du kan undvika stänk genom att sätta tandborsten i munnen innan du startar den.
4. Starta tandborsten och välj ett läge genom att trycka på strömknappen (⏻) flera gånger.

5. Borsta i totalt två minuter och spendera 30 sekunder per kvadrant. Tandborsten indikerar när du ska byta.
6. Tandborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter, eller så kan du hålla ned strömknappen i 5 sekunder för att stänga av den manuellt.
7. Spotta ut tandkrämen men undvik att skölja munnen omedelbart (detta hjälper till att hålla kvar fluor för ett extra skydd).
8. Rengör tandborsten efter varje användning genom att följa rengöringsanvisningarna.

BORSTNINGSTEKNIK

- Håll borsten i 45 graders vinkel mot tandköttet.
- Flytta försiktigt borsthuvudet tand för tand, låt det vila på varje i några sekunder.
- Låt tandborsten göra jobbet - undvik att skrubba fram och tillbaka som man gör med en manuell borste.
- Använd lätt tryck - för hårt tryck kan slita ner emaljen och irritera tandköttet.
- Fokusera på alla ytor: Yttre, inre och tuggytor.

TANDBORSTNINGSLÄGEN

Tryck på strömknappen (⏻) för att bläddra genom lägen. Indikatorn för aktivt läge tänds.

LÄGE	FUNKTION
CLEAN	Starka vibrationer för djuprengöring.
WHITE	Hjälper till att ta bort plack och fläckar.
POLISH	Tar bort plack effektivt och snabbt.
MASSAGE	Växlar mellan starka och svaga vibrationer för att stimulera tandköttet.
SENSITIVE	Lätta vibrationer för känsliga tänder och tandkött.

UNDERHÅLL

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

För att upprätthålla hygien och säkerställa korrekt funktion, rengör tandborsten och borsthuvudet efter varje användning.

Rengöring av borsthuvud och handtag:

1. Ta bort borsthuvudet från handtaget.
2. Skölj båda delarna separat under rinnande vatten.
3. Torka dem torra.

Rengöring av laddningsenheten:

1. Koppla ur laddaren från eluttaget före rengöring.
2. Torka av utsidan med en torr, mjuk trasa.
3. Om det behövs, använd en lätt fuktig trasa för att rengöra höljet, torka det sedan ordentligt innan du kopplar in den igen.

Rengöring av resefodralet:

1. Torka av insidan av fodralet med en torr eller lätt fuktad trasa för att ta bort fukt och rester av tandkräm.
2. För noggrannare rengöring, använd varmt vatten, mildt rengöringsmedel och en mjuk borste eller trasa för att försiktigt skrubba bort avlagringar.
3. Låt fodralet stå öppet för att lufttorka helt innan du förvarar tandborsten igen.

UV-RENGÖRING

Vissa modeller har en UV-rengörare integrerad i laddstationen. Alla tandborstar har inte denna funktion. Kontrollera produktförpackningen för att se vad som medföljer din modell.

Så här fungerar UV-rengöraren:

Rengöraren eliminerar effektivt 99,9% av bakterierna på borsthuvudet/borsthuvudena mellan användningarna. För att upprätthålla hygien rekommenderas att rengöra borsthuvudena före och efter varje användning.

Använda rengöringsfunktionen:

1. Anslut enheten till ett eluttag.
2. Sätt i borsthuvudet/borsthuvudena i de små hållarna på enheten. Se till att borststråna är vända mot UV-lampan.
3. Stäng locket för att starta rengöringsprocessen. UV-lampan tänds

automatiskt och lyser i cirka 7 minuter.

4. UV-lampan släcks automatiskt när cykeln är klar.
5. Om locket öppnas under drift släcks UV-lampan omedelbart av säkerhetsskäl.

Obs: Om enheten är ansluten till en strömkälla kommer rengöringsfunktionen starta automatiskt varje gång locket stängs.

Rengöring av UV-rengöraren:

1. Koppla ur produkten från eluttaget före rengöring.
2. Torka av utsidan med en torr, mjuk trasa.
3. Om det behövs, använd en lätt fuktig trasa för att rengöra höljet, torka det sedan ordentligt innan du kopplar in den igen.
4. Höljet kan sköljas med vatten och rengöras med mildt rengöringsmedel.

FÖRVARING


- Tandborsten bör förvaras på avstånd från damm, smuts och vattenkällor som badkar och handfat. Eller i ett resefodral.
- Laddaren bör förvaras borta från damm, smuts och vattenkällor såsom badkar och handfat.
- Borsthuvudet kan förvaras på tandborsten eller placeras separat i ett resefodral eller på annan lämplig plats. Håll det borta från damm och smuts.

SPECIFIKATIONER


SPECIFIKATIONER FÖR TANDBORSTE	
Modellnamn	PSRL206B / PSRL206W
Batterityp	Li-ion, 800mAh
Batteritid	180 minuter
Laddningstid	20 timmar
Vibrationshastighet	Upp till 96 000 rörelser/minut
IP-klassificering	IPX7
Storlek handtag	30 x 29 x 180 mm
Vikt handtag	107 g

SPECIFIKATIONER FÖR RESEFODRAL	
Modellnamn	PSTC50AB / PSTC50AW
Storlek	214 x 74 x 41 mm
Vikt	106 g

SPECIFIKATIONER FÖR LADDARE*	
Modellnamn	PSRL206B / PSRL206W
Strömförsörjning	100-240V AC, 50-60Hz
Effekt	2.5W
Strömförbrukning i standby-läge	0.3W
Tid till automatisk standby	5s
Strömförbrukning i avstängt läge	Nej
Tid till automatisk avstängning	Nej
IP-klassificering	IPX7
Kabellängd	121 cm
Storlek (med laddningsstift)	78 x 83 x 39 mm
Vikt	158 g

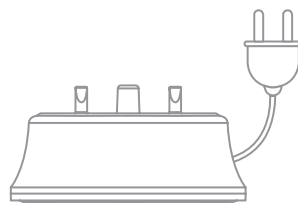

SPECIFIKATIONER FÖR LADDARE MED UV-RENGÖRING*	
Modellnamn	PSRL206BUV / PSRL206WUV
Strömförsörjning	100-240V AC, 50-60Hz
Effekt	4W
Strömförbrukning i standby-läge	0.3W
Tid till automatisk standby	5s
Strömförbrukning i avstängt läge	Nej
Tid till automatisk avstängning	Nej
IP-klassificering	IPX7
Rengöringstid	7 minuter
UV-lampans våglängd	253,7nm (UV-C)
UV-lampans intensitet	800µW/cm ²
UV-lampans livslängd	10 000 timmar
Kabellängd	121 cm
Storlek (med UV-lock)	92 x 122 x 125 mm
Vikt	271 g

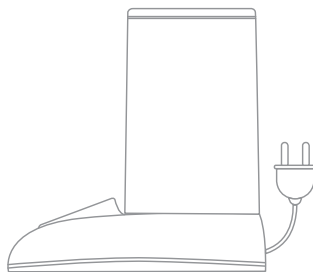

* Vissa paket innehåller en vanlig laddare och andra innehåller en laddare med UV-rengöring. Kontrollera produktförpackningen för att se vilken laddare du har.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK, OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG BRUK



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produkt og/eller eiendom hvis du ikke følger forholdsreglene.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Tannbørster kan brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske og psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet, på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk til barn under 3 år er ikke anbefalt.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Hvis strømedningen er skadet må den erstattes av leverandøren, dens serviceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Eventuelle reparasjoner på produktet må utføres av kvalifisert personell. Ikke prøv å reparere produktet selv.
- Produktet skal kun brukes som det er tiltenkt og beskrevet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Dette produktet er kun tiltenkt for bruk til oral hygiene, og for å pusse tenner og pusse mellom tenner. Alt annet bruk kan resultere i personskade eller skade på produktet.
- Kun for tannpussing. Ikke tygg eller bit på børsten.
- Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husholdninger og passer ikke for kommersielt bruk.
- Sjekk produktet regelmessig for skader. En skadet eller ikke funksjonell enhet skal ikke brukes.

- Forsikre at børstehodet passer godt før første bruk. Avslutt bruk av tannbørsten hvis børstehodet ikke lenger sitter godt. Brukes aldri uten børstehode.
- Sett aldri noen gjenstander i noen av åpningene på apparatet.
- Når det kobles fra strøm, trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen. Ikke berør støpselet med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt.
- Bruk kun laderen som følger med apparatet.
- Bytt ut børstehodet hver 3. måned, eller før hvis børstehodet blir slitt.
- Ikke plasser laderen i vann eller væske, eller lagre den på et sted hvor den kan falle eller trekkes ned i et badekar eller en vask. Ikke ta tak i den hvis den faller ned i vann. Koble den fra strømuttaket umiddelbart.
- Ikke bruk apparatet mens du bader eller er i dusjen.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.
- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket

av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.

FORHOLDSREGLER FOR VEDLIKEHOLD

- Ikke bruk løsemidler, skuremidler, harde børster, metallverktøy eller skarpe gjenstander til å rengjøre tannbørsten.
- Løsemidler kan være helseskadelige og kan tære på plastdeler.
- Slipende rengjøringsmidler og verktøy kan skrape opp overflater og redusere holdbarheten.
- Ikke rengjør ladeenheten under rennende vann.
- Ikke la vann trenge inn i kabinettet.
- Hvis vann trenger inn i enheten, må du få den inspisert av en kvalifisert elektriker før du bruker den igjen.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.

FORHOLDSREGLER VED UV-LYS

UV-desinfiseringsenhet er bare tilgjengelig for noen modeller. Se på emballasjen for å bekrefte hva som er inkludert i din modell.

- Se aldri direkte på UV-lyset når det er aktivert.
- Hold fingre, hud og øyne borte fra UV-kilden.

- Bruk kun tannbørstehoder som er utformet for desinfiseringsladeren/etuiet for å sikre riktig UV-dekning og passform.
- Unngå å plassere ikke-kompatible gjenstander (f.eks. smykker, gjenstander som ikke er tannbørster) inni.
- Sørg for at UV-lyset slås av automatisk når du åpner lokket/etuiet. Hvis ikke, må du koble den fra og kontakte et autorisert servicesenter. Slutt å bruke desinfiseringsladeren/etuiet umiddelbart hvis du oppdager sprekker eller funksjonsfeil.

SYMBOL	FORKLARING
	Les alle instruksjonene før bruk, og ta vare på dem for fremtidig bruk.
	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resikuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resikulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resikuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
IPX7	Vannnett
	Dette symbolet identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene som er spesifisert for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

BRUK

DELER

1. Børstehode
2. Av/på-knapp
3. Modusindikatorer
4. Batteriindikator
5. Ladestift
6. Holder for børstehode
7. Lader*
8. Reiseetui
9. Lader med UV-desinfiseringsenhet*
10. Strømstøpsel
11. UV-lampe
12. UV-lokk

* Noen modeller har en UV-desinfiseringsenhet integrert i ladestasjonen (9). Ikke alle tannbørster leveres med denne funksjonen, noen har en ladeenhet uten desinfiseringsenhet (7). Vennligst sjekk produktemballasjen for å bekrefte hva som er inkludert i din modell.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta tannbørsten og tilbehøret forsiktig ut av emballasjen. Kontroller at de er komplette og uskadede.
- Rådfør deg med tannlegen din før bruk hvis du har noen eksisterende munnhelsesykdommer eller er under behandling.
- Lad tannbørsten i 24 timer før første gangs bruk.

LADING

- Når batteriindikatoren (■ ■ ■) blinker grønt, er batterinivået under 10 %, og tannbørsten må lades.
1. Koble laderen til et strømuttak.
 2. Plasser tannbørsten på laderen.
 3. Under lading blinker indikatorlampen grønt. Når den er fulladet, lyser den grønt (■ ■ ■).
 4. Koble fra laderen etter lading.

INSTRUKSJONER FOR BØRSTING

1. Fest børstehodet til håndtaket (det vil være et lite mellomrom på 0,5 mm).
2. Fukt busten litt og påfør tannkrem.
3. Plasser tannbørsten i munnen før du slår den på for å unngå sprut.

4. Slå den på og velg en modus ved å trykke på av/på-knappen (⏻) flere ganger.
5. Puss i totalt 2 minutter, og bruk 30 sekunder per kvadrant (tannbørsten varsler deg når du skal bytte).
6. Tannbørsten slår seg automatisk av etter 2 minutter, eller du kan holde inne strømknappen i 5 sekunder for å slå den av manuelt.
7. Spytt ut tannkremen, men unngå å skylle munnen umiddelbart (dette bidrar til å holde på fluoridet for ekstra beskyttelse).
8. Rengjør tannbørsten etter hver bruk ved å følge rengjøringsinstruksjonene.

BØRSTETEKNIKK

- Hold børsten i 45 graders vinkel mot tannkjøttet.
- Beveg børstehodet forsiktig tann for tann, og la det hvile på hver tann i noen sekunder.
- La tannbørsten gjøre jobben – unngå å skrubbe frem og tilbake som med en manuell børste.
- Bruk et lett trykk – for hardt trykk kan slite på emaljen og irritere tannkjøttet.
- Fokuser på alle overflater: Ytre, indre og tyggeflater.

TANNBØRSTEMODUSER

Trykk på av/på-knappen (⏻) for å bla gjennom modusene. Indikatoren for aktiv modus vil lyse.

MODUS	FUNKSJON
CLEAN	Sterk vibrasjon for dyp rengjøring.
WHITE	Hjelper med å fjerne plakk og flekker.
POLISH	Fjerner plakk effektivt og raskt.
MASSAGE	Veksler mellom sterke og svake vibrasjoner for å stimulere tannkjøttet.
SENSITIVE	Skånsomme vibrasjoner for følsomme tenner og tannkjøtt.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

For å opprettholde hygienen og sikre at tannbørsten fungerer som den skal, må du rengjøre tannbørsten og børstehodet etter hver bruk.

Rengjøring av børstehodet og håndtaket:

1. Fjern børstehodet fra håndtaket.
2. Skyll begge delene hver for seg under rennende vann.
3. Tørk dem tørre.

Rengjøring av ladeenheten:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
2. Tørk av utsiden med en tørr, myk klut.
3. Bruk om nødvendig en lett fuktig klut til å rengjøre kabinettet, og tørk det deretter grundig før du kobler det til igjen.

Rengjøring av reiseetuiet:

1. Tørk av innsiden av etuiet med en tørr eller lett fuktig klut for å fjerne fuktighet og tannkremrester.
2. For dypere rengjøring bruker du varmt vann, mildt vaskemiddel og en myk børste eller klut for å skrubbe bort avleiringer.
3. La etuiet stå åpent og lufttørke helt før du oppbevarer tannbørsten igjen.

UV-DESINFISERINGSENHET

Noen modeller har en UV-desinfiseringsenhet integrert i ladestasjonen. Ikke alle tannbørster leveres med denne funksjonen. Sjekk produktemballasjen for å bekrefte om din modell har UV-desinfiseringsenhet.

Slik fungerer UV-desinfiseringsenheten:

Desinfiseringsenheten eliminerer effektivt 99,9 % av bakteriene på børstehodet/-børstehodene mellom hver bruk. For å opprettholde hygienen anbefales det å desinfisere børstehodene før og etter hver bruk.

Bruk av desinfiseringsfunksjonen:

1. Koble lade-/desinfiseringsenheten til en stikkontakt.
2. Sett børstehodet/-børstehodene inn i de små skaftene på lade-/desinfiseringsenheten. Sørg for at

børstehårene er vendt mot UV-lampen.

3. Lukk dekelet for å starte desinfiseringsprosessen. UV-lampen slår seg på automatisk og lyser i ca. 7 minutter.
4. UV-lampen slås av automatisk når syklusen er fullført.
5. Hvis dekelet åpnes under drift, slås UV-lampen av umiddelbart for sikkerhets skyld.

Merk: Desinfiseringsfunksjonen aktiveres automatisk hver gang dekelet lukkes når apparatet er koblet til strømmettet.

Rengjøring av lade-/desinfiseringsenheten:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
2. Tørk av utsiden med en tørr, myk klut.
3. Bruk om nødvendig en lett fuktig klut til å rengjøre kabinettet, og tørk det deretter grundig før du kobler det til igjen.
4. Dekelet kan skylles med vann og rengjøres med et mildt vaskemiddel.

OPPBEVARING


- Tannbørsten bør oppbevares borte fra støv, smuss og vannkilder som badekar og vasker, eller i et reiseetui.
- Laderen skal oppbevares borte fra støv, smuss og vannkilder som badekar og vasker.
- Børstehodet kan oppbevares på tannbørsten eller separat i et reiseetui eller et annet egnet sted. Hold det unna støv og smuss.

SPESIFIKASJONER


TANNBØRSTENS SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSRL206B / PSRL206W
Batteritype	Li-ion, 800mAh
Batteriets levetid	180 minutter
Ladetid	20 timer
Vibrasjonshastighet	Opp til 96 000 slag/min
IP-klasse	IPX7
Størrelse på håndtaket	30 x 29 x 180 mm
Håndtakets vekt	107 g

REISEETUI SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSTC50AB / PSTC50AW
Mål	214 x 74 x 41 mm
Vekt	106 g

OPLADER* SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSRL206B / PSRL206W
Inngang	100-240V AC, 50-60Hz
Strøm	2.5W
Strømforgbruk i standbytilstand	0.3W
Gå automatisk ind i standbytilstand periode	5s
Strømforgbruk i slukket tilstand	Nei
Periode for automatisk slukning	Nei
IP-klasse	IPX7
Lengde på kabel	121 cm
Størrelse (med ladestift)	78 x 83 x 39 mm
Vekt	158 g

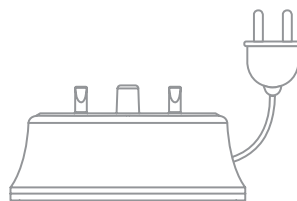

LADER MED UV-DESINFISERINGSENHET* SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSRL206BUV / PSRL206WUV
Inngang	100-240V AC, 50-60Hz
Strøm	4W
Strømforgbruk i standbytilstand	0.3W
Gå automatisk ind i standbytilstand periode	5s
Strømforgbruk i slukket tilstand	Nei
Periode for automatisk slukning	Nei
IP-klasse	IPX7
Desinfiseringstid	7 minutter
UV-lampens bølglengde	253.7nm (UV-C)
UV-lampens intensitet	800µW/cm ²
UV-lampens levetid	10 000 hours
Lengde på kabel	121 cm
Størrelse (med UV-låg)	92 x 122 x 125 mm
Vekt	271 g

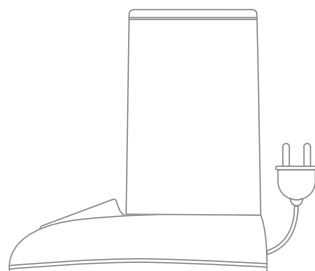

* Noen pakker inneholder en vanlig lader, mens andre inneholder en lader med UV-desinfiseringsenhet. Sjekk produktemballasjen for å bekrefte hvilken lader du har.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås
Sweden